


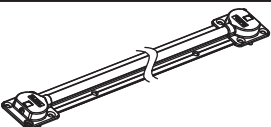



Для полотна двери больше 16 мм.
 Для высоты полотна двери: 1000-2700 мм.


| | |
|---|---|
|  |  |
| Корректор накладного монтажа 1 шт. | Регулировочный ключ, шестигранник 4мм. 1 шт. |

1. Разметка дверного полотна:
 Используйте 2 комплекта корректоров если ширина двери равна или более 600 мм.


 Глубина присадки под штифты

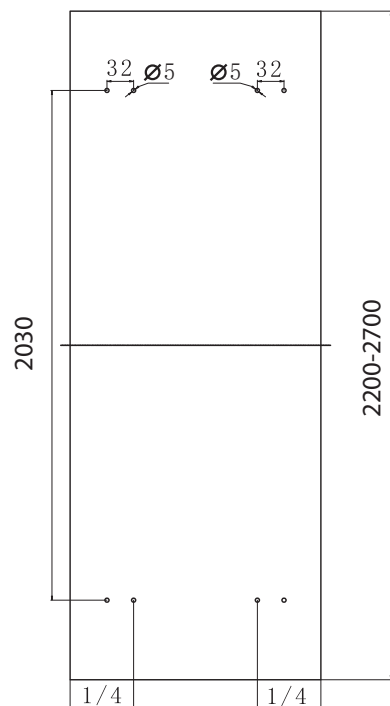



 Глубина присадки под штифты

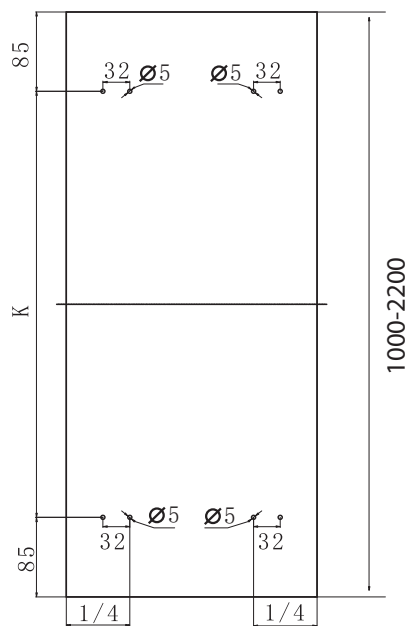


2. Рекомендация по обрезке корректора для высоты двери 1000-2200 мм.

Обрезка
алюминиевого
кожуха

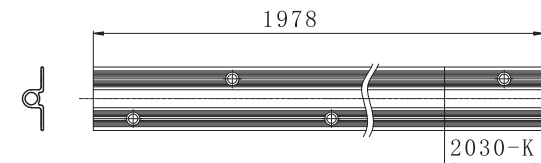


Обрезка шпильки



Пример расчета корректора для полотна двери высотой $L = 1500$ мм.
 $K = L - 85 - 85 = 1330$ мм.
 Длина отреза = $2030 - 1330 = 700$ мм.

3. Разместите корректор так, чтобы шипы на чашках совпадали с подготовленными в плите отверстиями.

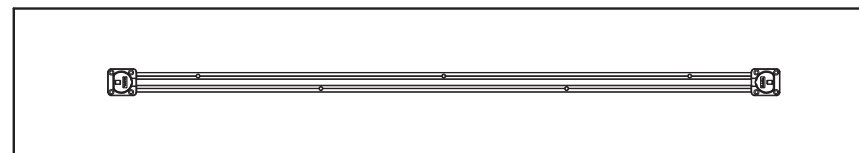

4. Закрепите корректор на плите с помощью саморезов.

5. Отрегулируйте с помощью регулировочного винта в чашке корректора.
 Натяните корректор таким образом, чтобы изгиб полотна стал минимальным.

