


Порядок разборки провода SINTESI 2000:

1. Открутить торцевую крышку путем откручивания 2х винтов №1
2. Открутить винт фиксатор №2 на съемной панели
3. Аккуратно выдвинуть механизм потянув за противоположный торец.

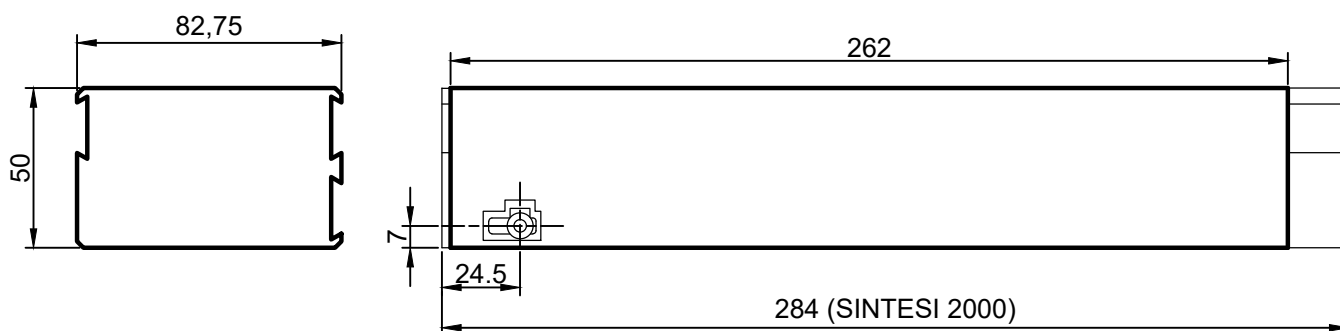

Площадь окрашиваемой поверхности: 0,0348м²