


Наименование	ШТ.	Наименование	ШТ.
Левый верхний ролик	1	Правый верхний ролик	1
Левый нижний ролик	1	Правый нижний ролик	1
Пластиковая петля	4	Присадочный шаблон	1
Ключ	1	Доводчик	2
Ключ шестигранный	1	Саморез 4x16	46

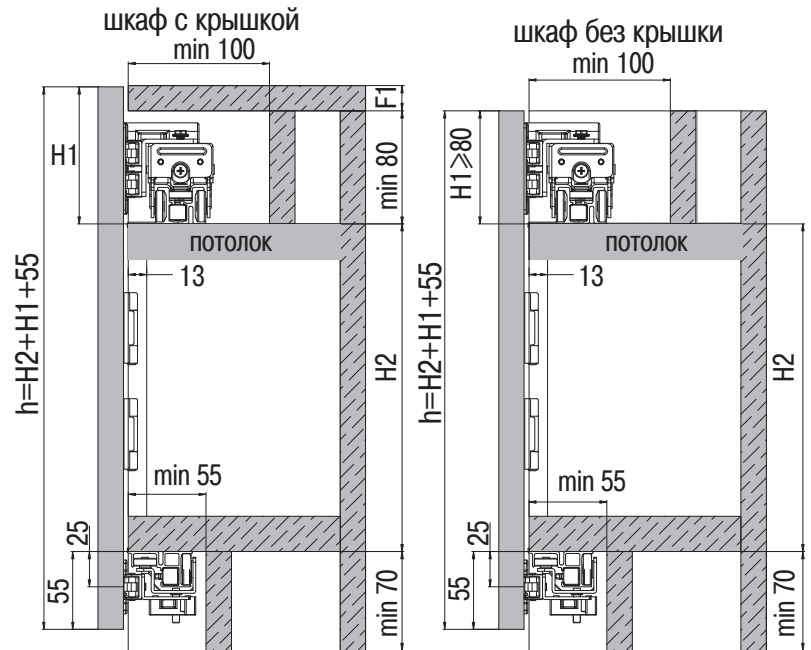


Установочные размеры

Рекомендуемая ширина одной створки двери: 300-600 мм.
 Вес одной створки: max 20 кг.
 Толщина полотна двери ≥ 16 мм.
 Толщина крышки - F1
 Высота полотна двери h=H2+H1+55
 H1 ≥ 80+F1

Расчет ширины створки двери

для F = 16 ÷ 18 мм
 Ширина створки $W = (L - 2n + 2) / n$
 n = количество створок
 Толщина боковины - F

для F > 18 мм
 Ширина створки $W = (L1 + 36 - 2n + 2) / n$
 n = количество створок
 Толщина боковины - F
 при использовании боковины > 18 мм
 перекрытие торца будет неполное

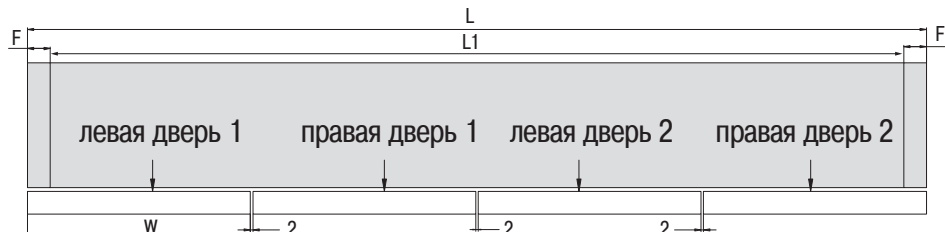

Подготовка и разметка дверного полотна

Маркировка А

Отверстие для пластиковой петли, диаметр 2.5 мм.

Маркировка В

Отверстие под чашку петли диаметр 35 мм., глубина сверления 12 мм.

